


DIMENSION

クイックインストールガイド

日本


1. 梱包内容

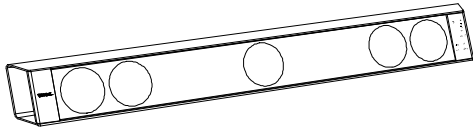

Dimension サウンドバー×1



脚×2



ウォールマウント×1




リモコン×1




ACアダプター×1
AC電源コード×1


2. 使用方式

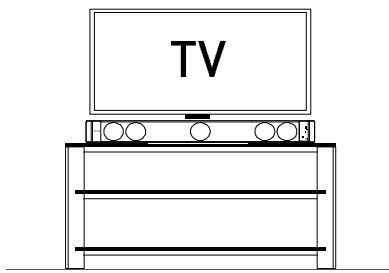

Dimension Sub 付き

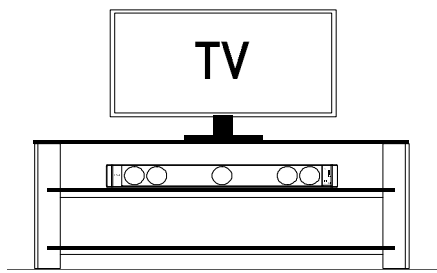


Dimension Sub サウンドバー単独

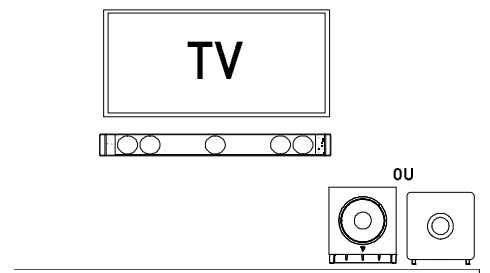


単独またはアクティブサブウーファ
ーと合わせた壁掛け使用


3. 取り付け

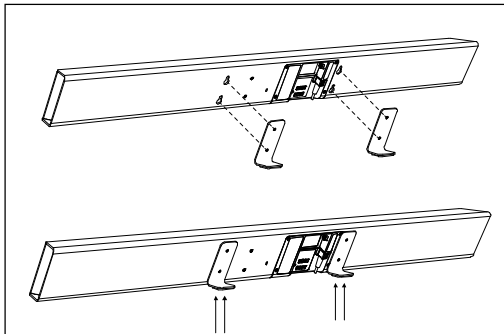

家具に設置

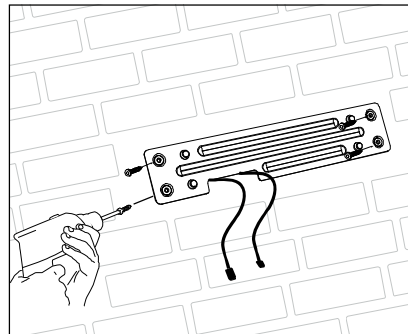

壁に固定

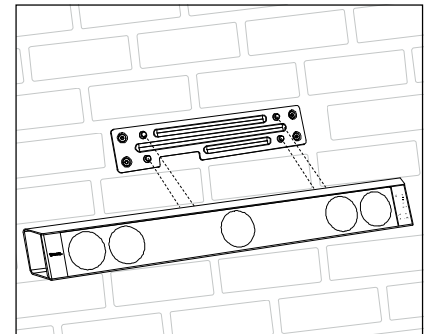

4. 配線


HDMI CEC オーディオ/ビデオソースへ

HDMI ARC / CEC
テレビへ

RCA Sub AirまたはCub3**
などのサブウーファーへ

光デジタル：テレビま
たはその他のAVソース

ミニジャック：スマートフ
ォン/コンピュータ/ APTX
Bluetoothモジュール

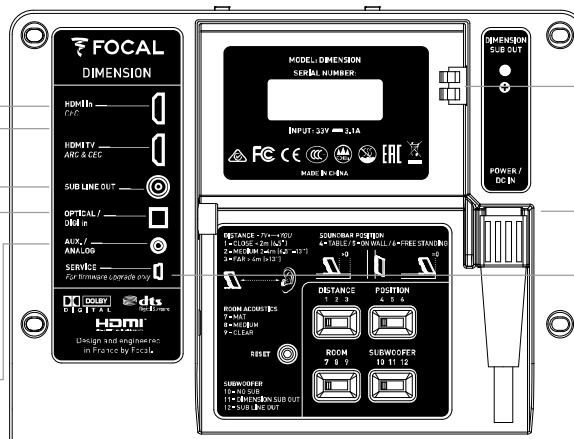

ターミナルブロック：
Dimension Sub用

電源

ミニUSB：このポートは
システムの更新が必要な
場合のみ、フォーカルの
アフターサービスによっ
て使用されます

*複数のHDMIソースがある場合、HDMI切替器またはお使いのテレビを経由してルーティングすることをお勧めします。


**国によっては、サブウーファーは含まれているか、またはオプションになります。

DIMENSION

クイックインストールガイド

5.DSP/ リアパネルの調節

a.距離

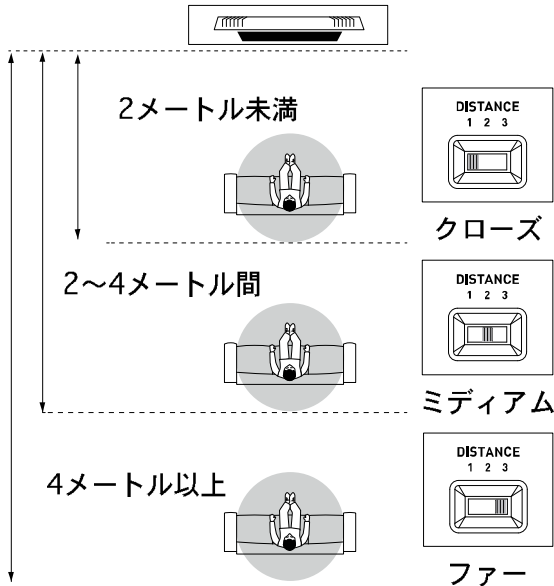

DISTANCE - TV → YOU
 1 - CLOSE < 2m (6,5")
 2 - MEDIUM 2-4m (6,5" - 13")
 3 - FAR > 4m (>13")

SOUNDBAR POSITION
 4 - TABLE / 5 - ON WALL / 6 - FREE STANDING

ROOM ACOUSTICS
 7 - MAT
 8 - MEDIUM
 9 - CLEAR


RESET

DISTANCE 1 2 3 **POSITION** 4 5 6


ROOM 7 8 9 **SUBWOOFER** 10 11 12

SUBWOOFER
 10 - NO SUB
 11 - DIMENSION SUB OUT
 12 - SUB LINE OUT

b.配置

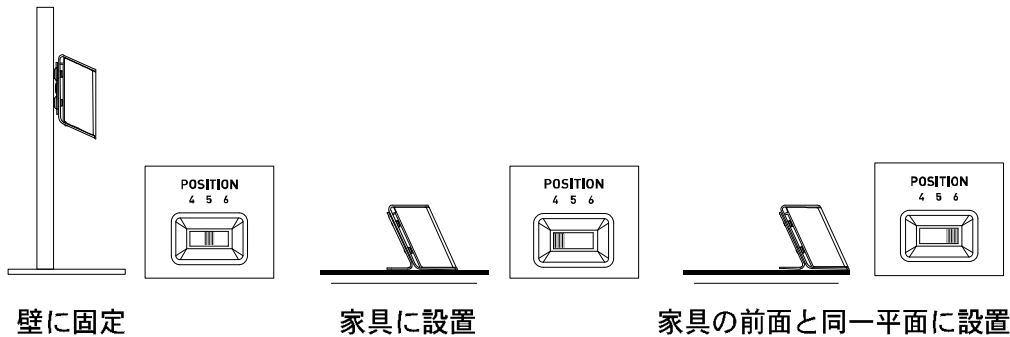


c.部屋のタイプ




マット

壁掛け布、カーテン、カーペットなどの内装で音を反射しにくい壁や床のリスニングルーム



ミディアム

しっくい壁、空洞レンガ、無垢フローリングなどの内装で音を適度に反射する壁や床のリスニングルーム




クリア

大型のガラス張りの壁面、固体レンガ、タイル張りの床などの内装で音をよく反射する壁や床のリスニングルーム



DIMENSION

クイックインストールガイド



d. サブウーファーと合わせて、またはなしでの使用

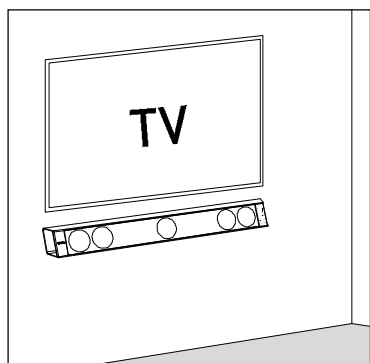


サブウーファーなし

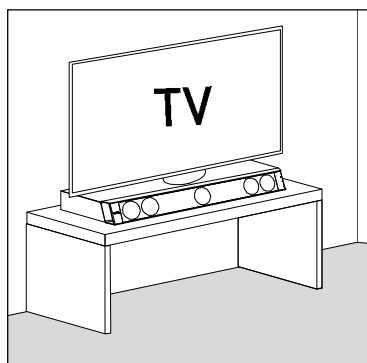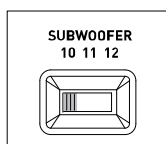

Dimension Sub と合わせて

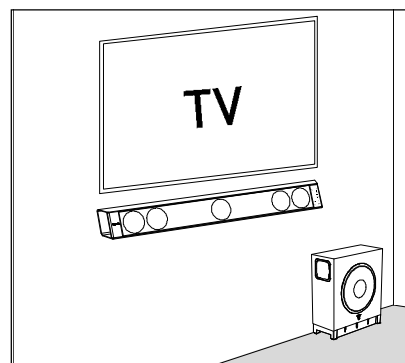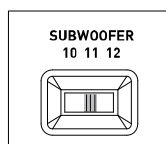


他のアクティブサブウーファーと合わせて（例：Sub Air、Cub3）

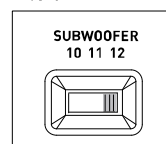

5. リモートコントロール

Dimension リモコン

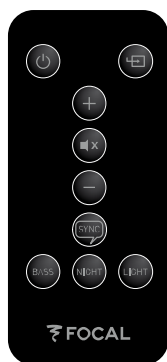

ユニバーサルリモコン



DimensionはCEC（コンシューマー・エレクトロニクス・コントロール）制御プロトコルを内蔵しています。お使いのテレビがCECに対応する場合、この機能を有効にすればテレビのリモコンを使用してサウンドバーの機能を直接制御できるようになります。CECプロトコルの名称は、お使いのテレビのメーカーによって異なる場合があります。

